Panasonic®

施工説明書

リビングライコン (調光タイプ)

品番: NQ28752WK NQ28752SK

NQ28751WK NQ28751SK

NQ28732WK NQ28732SK

本器の取りつけには電気工事士の資格が必要です。必ず専門業者の方が施工してください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		2
施工上に関するお知らせ・・・・		3
各部のなまえと付属部品・・・・		3
適合負荷・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		4
システム構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
配線方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		5
施工前のご確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		9
施工方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	0
負荷切替スイッチの設定・・・・	1	2
教えて!Q&A······	1	3
故障かな?と思ったら・・・・・・	1	6

LED照明器具接続台数制限品番一覧表···別紙添付

工事店様へのお願い

正しく施工するために必ずお読みください。
施工後、必ずお客様に商品説明をしていただき、取扱説明書と施工説明書をお渡しください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

<u>^</u>

♪ 注意 「障害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。



してはいけない内容です。




実行しなければならない内容です。

⚠警告

● 断熱材(防音材等の断熱効果のあるものを含む)を本器に直接かぶせた状態での施工はしない 火災のおそれがあります。



◎断熱施工の場合は下図のように 金属スイッチボックスを使用してください。

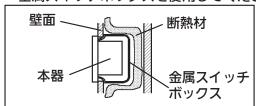



- 本体の分解や改造、および修理をしない 火災、感電のおそれがあります。
- 浴室など湿気の多いところに取りつけない 火災、感電のおそれがあります。
- 屋外には取りつけない 火災、感電のおそれがあります。
- リビングライコンの出力にコンセントを接続しない 火災のおそれがあります。
- リビングライコンの出力にシーリングファンなどのモータを接続しない 火災のおそれがあります。
- 施工は、施工説明書にしたがい確実におこなう 火災、感電のおそれがあります。
- 適合負荷(P.4)を最大負荷容量または最大接続台数以下で使用する 火災、故障のおそれがあります。
- 説明書に記載された電線を使用し、被覆は本体裏のストリップゲージにあわせてむき 電線穴に奥まで差し込む

指定外電線の使用や不十分な結線および電線の先が曲がっている場合は 異常発熱、火災のおそれがあります。

● 必ず壁埋込で施工する


指定以外の場所に施工されますと異常発熱、火災のおそれがあります。

● 接続負荷に対して負荷切替スイッチ(P.12)を正しく設定する本器や照明器具を破損させたり、火災のおそれがあります。




上に関するお知らせ

- 負荷出力は決して短絡させないでください。短絡しますと一瞬で本器が破壊されます。● 負荷線と信号線を間違えないように確認してから結線してください。 間違えて結線されますと照明器具が故障する可能性があります。
- 本器は単相100V専用です。
- 本器には雑音防止装置を内蔵していますが、ラジオや各種音響機器に雑音障害を及ぼす場合がありますので 音響機器側には下記の対策を実施してください。
 - ・ライコンと音響機器とは別電源にしてください。または電源を別相にしてください。
 - ・ライコンと音響機器やアンテナ、アース線とは1m以上離してください。
 - ・音響機器の器具アースを確実にとってください。

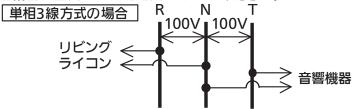

- 電源が単相3線式の場合で、消費電力が1kW以上の機器がある場合はその機器とは電源を別相にしてください。 電源波形にひずみが生じ照明がちらつく場合があります。
- ▶ 高気密を確保するために必ず加工穴寸法を守り、防気シートが曲がらないように施工してください。
- ケースに必要以上に強い衝撃を与えないでください。また、割れやひびが入ったまま施工されますと 安全性能が保てなくなります。

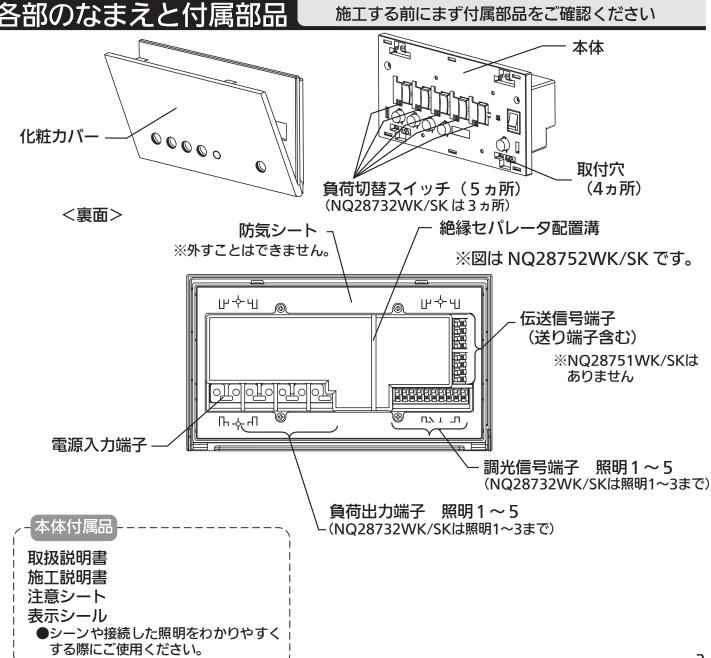

下記の負荷を接続することができます。正しく使用するために負荷切替スイッチ(P.12)を必ず設定してください。


		[ランプ品番]	起動方式※3		あかりの切替			
トランス (12V)	ワイヤリングシスラ 電子ダウントランス	白 熱 灯 Fム(12V)電源ユニット LC K HNK00844	GK00151	200Wまで	ON/OFF 調光			
	Hf蛍光灯[FHF] B シームレスライン	月るさフリー ^{※1} ランプ明るさフリー [FRT] ^{※1}	PX, PY, PD, EDH EYH	200W (2A) まで	ON/OFF 調光			
直管 営光灯	Hf蛍光灯、Hfスリ シームレスライン 直管蛍光灯 [FL]		E	(ただし明るさフリー 8台まで)	ON/OFF			
丸形 蛍光灯	ツインパルック(フ 丸形スリム蛍光灯 丸形蛍光灯 [FCL] スパイラルパルック		E	20形以下 5台まで 21~39形 3台まで 40~100形 1台まで	ON/OFF			
	パルックボール(ス	スパイラル、プレミア、プレミ	アQ ^{※2})	W数に関わらず6灯まで	ON/OFF			
	LED明るさフリー	位相制御式(2線式)※5	LC ^{%4} 、LG ^{%9}	150W(1.5A) かつ10台まで	ON/OFF			
LED	にこりあるこう	信号線式 ^{※1}	LD, LV, ^{※9} LZ LA, LT, LH ^{※6} LX ^{※6} LY ^{※6}	150W(1.5A) かつ15台まで	調光			
	LED器具(出力固定	E型)	LE ^{※9}	2~150W (0.02A~1.5A) まで	ON/OFF			
	LED電球(Panaso		8灯まで					
	全回路の合計最大負荷容量 : 400W(4A)※7							

- ※1 調光には調光信号線が必要です。調光信号線の回路には容量制限があります。蛍光灯は5.0mA/台、 LEDは2.6mA/台として全回路合計が100mA以下でご使用ください。
- ※2 プレミアQは点灯初期(クイックランプ点灯時)の消費電力は約30Wなるため、最大負荷計算時は 1台当たり30W(0.3A)としてください。
- 起動方式は、基本的にアルファベットの後ろの数字が『1』の照明器具をご使用ください。(例: PX1、LE1) **※3** 『7(電圧100V/200V)』や『9(電圧100~242V)』を使う場合は、必ず入力電源をAC100Vで ご使用ください。
- **%4** 1回路につき1台調光インターフェースユニット(NK28900)を必ず接続してください。
- 位相制御式(2線式)の照明器具は下記の現象が発生する場合がありますが異常ではありません。
 - ・調光上限及び、調光下限で明るさの変化しない範囲が他の器具より多くなります。
 - ・調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
 - ・他機器(同相電源の照明以外の高容量負荷など)の影響で電源電圧が変動すると 調光点灯時に明るさが若干変化することがあります。
 - ・複数灯を同時に調光した場合、消灯する明るさにバラツキが生じることがあります。
- ※6 初期照度補正機能により調光できる範囲が狭くなります。
 - 調光下限・上限域では操作しても明るさは変わりません。
- 最大負荷容量を超えると故障のおそれがあります。 **※7**
- ※8 LED電球(調光器対応)はON/OFFのみで使用可能です。
- 起動方式LG、LV、LEには台数制限が必要な品番があります。 別紙の「LED照明器具接続台数制限品番一覧表」をご確認ください。
 - ●リモコン照明器具、センサ機能付照明器具、調光機能付照明器具は接続できません。 また、照明器具以外(シーリングファン・電磁開閉器など)も接続できません。 ●1回路には必ず同じランプ種類(起動方式)を接続してください。

 -)他社製の蛍光灯やLEDの照明器具、電子ダウントランスは接続できません。
 - 白熱灯以外(蛍光灯およびLED器具)の負荷容量は必ず、入力電流[A]の合計で計算してください。

システム構成

本器は離れた箇所からでもシステムリモコン送信器(別売)を使用して操作することができます。また、ブースタ(別売)を接続することで負荷容量を増やすことができます。

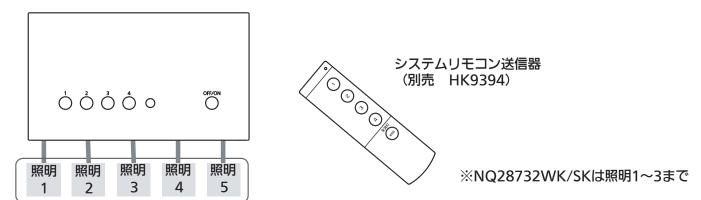


<適合ブースタ> (負荷容量を増やせます。)

リビングライコン用ブースタ1回路マルチタイプ NQL10051W/S ブースタ1回路タイプ(連続調光インバータ用) NQL10021 ブースタ1回路タイプ(白熱灯用) NQL10001

【マルチ高機能調光タイプのみ(NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK)】


本器2台を伝送信号線で接続し、連動させることで回路数を増やすことができます。 また、シーン選択子器(別売 NK28706W/S)を接続することで他箇所からの操作をすることができます。

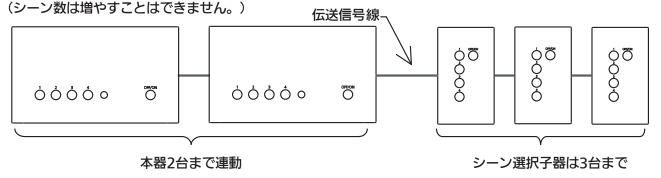


配線方法

配線方法は接続される負荷によって異なります。各負荷の結線図を参考に正しく配線してください。


■ 白熱灯、ワイヤリングシステム電源ユニット、電子ダウントランスの結線図

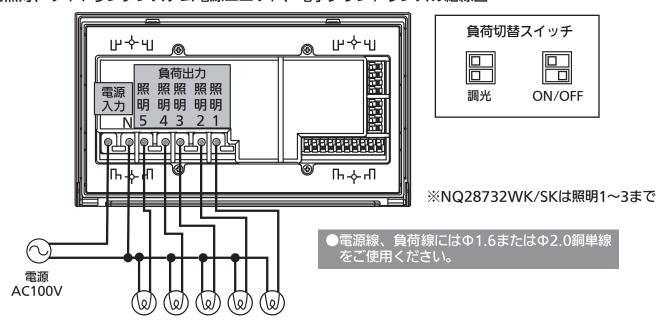


- Hf蛍光灯「FHF]明るさフリー、シームレスランプ明るさフリー「FRT」の結線図例
 - ●調光するには調光信号線を照明器具に接続する必要があります。

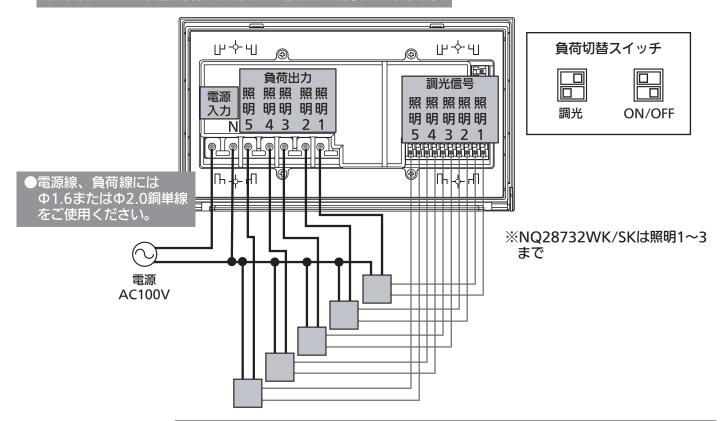


- ●調光信号線にはEM-CPEE(CPEV相当)Φ0.9またはΦ1.2×1ペアをご使用ください。
- ●調光信号線の総配線長は各回路あたり100m以下にしてください。
- Hf蛍光灯·Hfスリム蛍光灯 [FHF] 、シームレスラインランプ [FRT] 、直管蛍光灯 [FL] 、 ツインパルック (プレミア) 蛍光灯 [FHD] 、丸型スリム蛍光灯 [FHC] 、 丸形蛍光灯 [FCL] 、スパイラルパルック蛍光灯 [FHSC] の結線図例

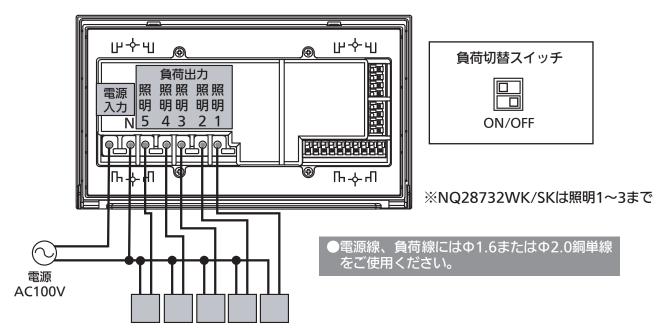

■ パルックボール(スパイラル、プレミア、プレミアQ)の結線図例

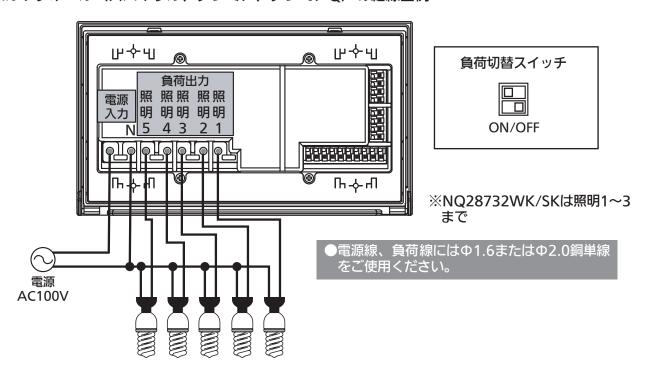


■ LED明るさフリー位相制御方式(2線式)の結線図例

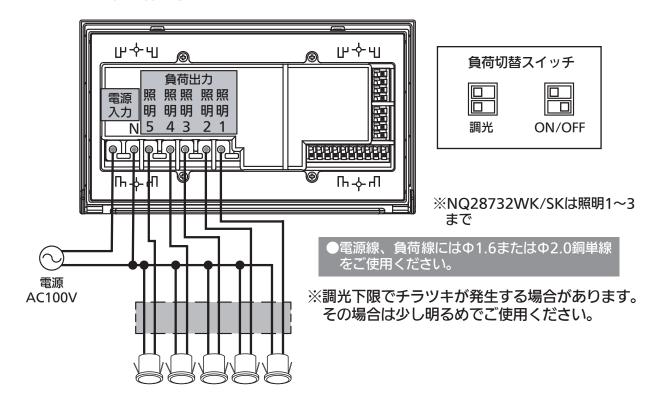


■ LED明るさフリー信号線式の結線図例

●調光するには調光信号線を照明器具に接続する必要があります。

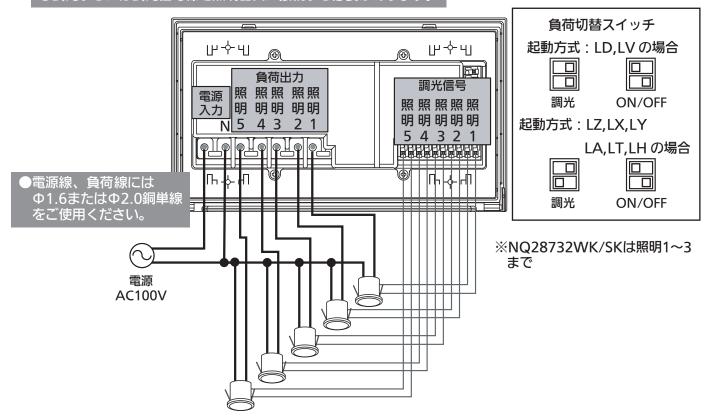


- ●調光信号線にはEM-CPEE(CPEV相当) Φ 0.9または Φ 1.2 \times 1ペアをご使用ください。
- ●調光信号線の総配線長は各回路あたり100m以下にしてください。

■ LED電球(Panasonic製)、LED器具(出力固定型)の結線図例

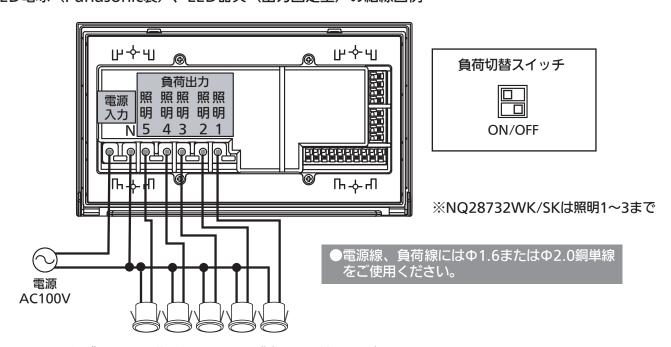

※必ず LED 電球 (Panasonic 製) をお使いください。


■ 子器または2台連動で使用する場合の結線図例 マルチ高機能調光タイプ (NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK) のみ

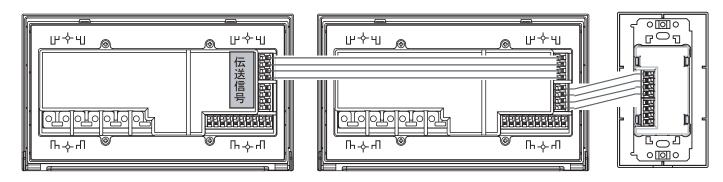

- ●伝送信号線にはEM-CPEE(CPEV相当) ϕ 0.9または ϕ 1.2×2ペアをご使用ください。
- ●伝送信号線の総配線長は50m以下にしてください。
- ●伝送信号線は1台づつ送り配線(一筆書き配線)で接続してください。 (途中で分岐して接続することはできません。)
- ●本器(NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK)2台、子器3台まで接続可能です。

施工前のご確認

- 本器の取付にはスイッチボックスまたは はさみ金具を使用してください。
 - ・JIS4コ用金属スイッチボックス(カバー付) <推奨品番: DS4914K(Panasonic製)>
 - 注)浅型のスイッチボックスは、奥行きがないため 樹脂製スイッチボックスは、放熱性が悪いため 使用できません。
- 取付方法に対応した開口穴の寸法を空けてください。

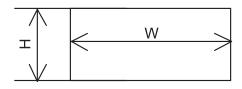



	W	H
スイッチボックス取付	189 ⁺⁵	90 +5
はさみ金具取付	189 ⁺⁵	95 ⁺⁵

・はさみ金具7~18mm石膏ボード用

<推奨品番:WN3993020(Panasonic製)>

■ 化粧カバーは下に開きますので本器の下に120mm以上のスペースを確保してください。

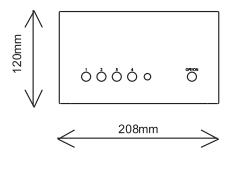

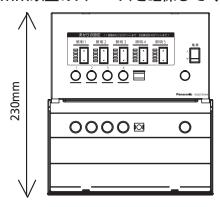


■ 連接取付はできません。並べる場合は30mm以上間隔をあけてください。

施工方法

1 化粧カバーを外す


■ 施工前の場合

・化粧カバー上部のどちらかの角を持って手前に引っ張ると外れます。 (カバーを開いて引っ張りますとヒンジ部が壊れる場合があります。)

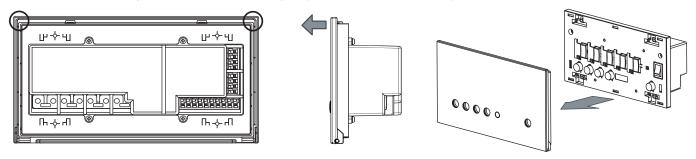


■ 施工後の場合

・化粧カバー下部の両方の角を持って手前に引っ張ると外れます。 (カバーを開いて引っ張りますとヒンジ部が壊れる場合があります。)

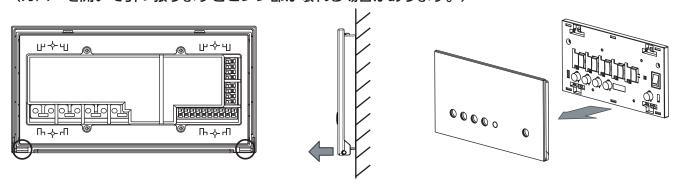

2 電源線と負荷線を接続する

本体背面のストリップゲージにあわせて電線被覆をむいて接続してください。

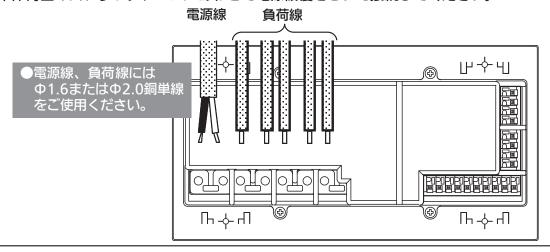

<ニュートラル線に関して>


- ●本器にはニュートラル線が必要です。必ずニュートラル線を電源入力端子のN側に接続してください。
- ●照明器具からのニュートラル線は外部で接続する必要があります。接続にはジョイントボックスを使用してください。

(金属スイッチボックス使用時はボックス内部で接続することはできません。)

●ニュートラル線は1ヶ所でまとめて接続してください。 外来ノイズによるチラツキの原因となります。


調光信号線を接続する

<Hf蛍光灯明るさフリー、シームレスランプ明るさフリー、LED明るさフリー(信号線式)使用時のみ> 本体背面のストリップゲージにあわせて電線被覆をむいて接続してください。

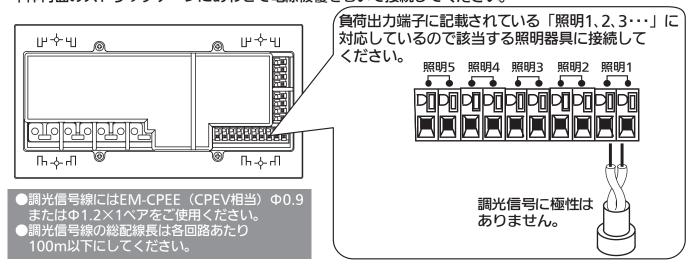

伝送信号線を接続する(マルチ高機能調光タイプ(NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK)

<子器または本器を2台連動して使用する場合に限ります。> 本体背面のストリップゲージにあわせて電線被覆をむいて接続してください。

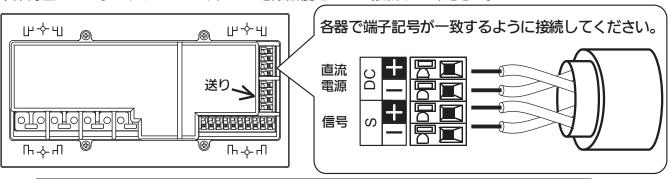


- ি伝送信号線にはEM-CPEE(CPEV相当) ϕ 0.9または ϕ 1.2×2ペアをご使用ください。
-)伝送信号線の総配線長は50m以下にしてください。
- ●伝送信号線は1台づつ送り配線(一筆書き配線)で接続してください。 (途中で分岐して接続することはできません。) ●本器(NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK)2台、子器3台まで接続可能です。

5 本体を取付ける

■ スイッチボックス取付の場合 本体をM4mネジ(別途)でスイッチボックス に取付けます。

■ はさみ金具取付の場合 はさみ金具 (別途) を使って本体を壁に 埋め込んで取付けます。

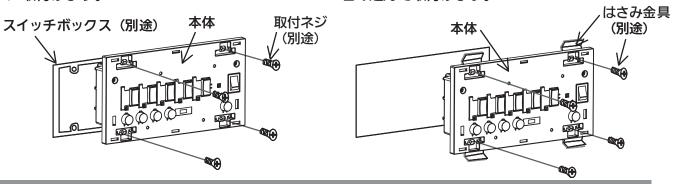

壁材にメタルラス、ワイヤラスなど金属が含まれる場合はその金属部に触れないように施工してください。 スイッチボックス取付時は電源線・負荷線と調光信号線・伝送信号線は絶縁セパレータ(別売WV2450)など 堅ろうな隔壁を設けて絶縁してください。


負荷切替スイッチを設定する

接続される照明器具によって、負荷切替スイッチを設定する必要があります。 詳細はP.12を参照してください。

7 リモコン設定スイッチを設定する

<リモコンを複数使用する場合や照明器具のリモコンと干渉する場合に限ります。> 詳細は「取扱説明書」のP.16を参照してください。


8 化粧カバーを取付ける

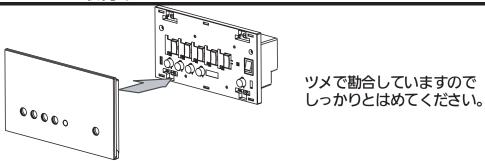

負荷切替スイッチの設定

■負荷切替スイッチの場所

負荷切替スイッチは化粧カバーを外した状態で、下図の位置に配置されています。

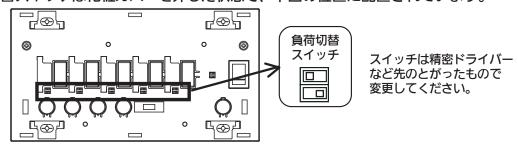


■適合負荷に対する負荷切替スイッチの設定

	ランプ種	負荷切替スイッチの設定			
	白熱	灯	調光 同 ON/OFF 同		
トランス	ワイヤリングシステ	·ム(12V)電源ユニット LGK00151			
(12V)	電子ダウントランス	<hnk00844></hnk00844>			
	Hf蛍光灯[FHF]明	るさフリー	調光 ON/OFF O		
直管	シームレスラインラ	ンプ明るさフリー [FRT]			
	Hf蛍光灯、Hfスリム	ム蛍光灯 [FHF]			
	シームレスラインラ	ンプ [FRT]			
	直管蛍光灯[FL]		ON/OFF		
	ツインパルック(フ	プレミア)蛍光灯[FHD]			
丸形	丸形スリム蛍光灯「	FHC]			
蛍光灯	丸形蛍光灯[FCL]				
	スパイラルパルック	蛍光灯[FHSC]			
パル	ックボール(スパイラ	iル、プレミア、プレミアQ)			
		位相制御方式(2線式) (起動方式:LC、LG、LK、LB)	調光 ON/OFF □		
LED	LED明るさフリー	信号線式(起動方式:LD、LV)	調光 ON/OFF □		
		信号線式(起動方式:LX、LY、LZ、 LA、LT、LH)	調光 ON/OFF □		
	LED電球(Panaso	ON/OFF			
	LED器具(出力固定	型)			

Q1

1回路につなげる負荷容量を増やすことはできますか?


- ●ブースタ (別売) を使用することで1回路の負荷容量を増やすことができます。 1回路に1台まで、全ての回路に接続できます。接続方法は各ブースタの取説などをご参照ください。
 - ■リビングライコン用ブースタ1回路マルチタイプ(別売 NQL10051W/S)を使用する場合 <LED明るさフリー位相制御方式(2線式)・LED電球・パルックボール・ ON/OFF器具(LED、蛍光灯)・白熱灯の負荷容量を増やす場合>

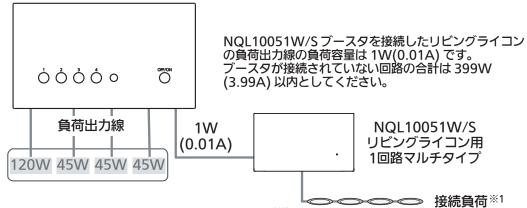

・リビングライコンの負荷切替スイッチの設定※2

	ブースタに接続され	負荷切替スイッチの設定	
	白 熱	調光 同 ON/OFF 同	
LED	LED明るさフリー		
ON/	OFF器具(LED、蛍)	ON/OFF	
パル	ックボールプレミア、	LED電球(Panasonic製)	

<LED(シンクロ調光)明るさフリー・蛍光灯明るさフリー(信号線式)の負荷容量を増やす場合>

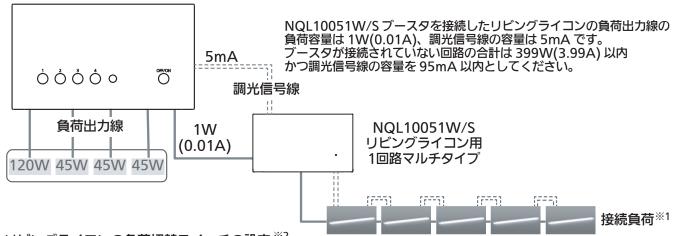


・リビングライコンの負荷切替スイッチの設定※2

	ブースタに接続され	負荷切替スイッチの設定	
直管	Hf蛍光灯[FHF]明	るさフリー	調光 ON/OFF O
蛍光灯	シームレスラインラ	ンプ明るさフリー [FRT]	
LED LED明るさフリー	信号線式(起動方式:LD、LV)	調光 ON/OFF □	
	信号線式(起動方式:LX、LY、LZ LA、LT、LH)	調光 ON/OFF □	


- ※1 接続負荷により負荷容量が異なります。ブースタの取説などで各負荷の容量をご確認ください。
- ※2 ブースタが接続されている負荷切替スイッチを設定する必要があります。
 設定はブースタに接続されている負荷に合わせて設定してください。(詳細は P.12 をご参考ください。)

■ブースタ1回路タイプ(白熱灯用) NQL10001を使用する場合

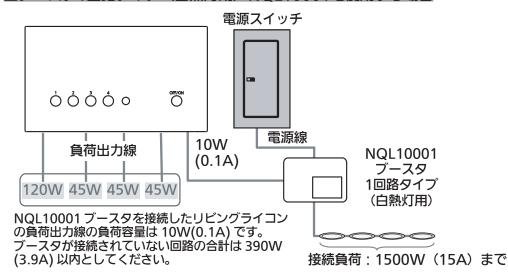

- ●ブースタが接続される回路の「負荷切替スイッチ」を白熱調光 に設定してください。 ●ブースタへの接続負荷は必ず壁スイッチを併用して別電源を使用してください。
- ●このブースタを接続することで直管蛍光灯器具を700W(7A)まで使用できます。 この時、ブースタを接続した回路の「負荷切替スイッチ」は必ずON/OFF ٦٦ 設定してください。

■ブースタ1回路タイプ(連続調光インバータ用)NQL10021を使用する場合。

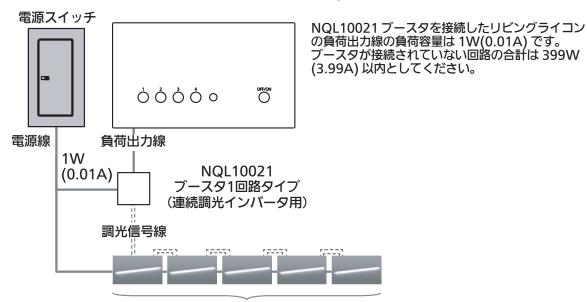

接続負荷:50台まで

●ブースタが接続される回路の「負荷切替スイッチ」を白熱調光 に設定してください。 ●ブースタへの接続負荷は必ず壁スイッチを併用して別電源を使用してください。 ●ブースタのHf/PC切替スイッチを負荷にあわせて設定してください。 (詳細はブースタの取説などをご参照ください。) Hf: Hf蛍光灯[FHF]明るさフリー シームレスラインランプ明るさフリー [FRT] LED明るさフリー信号線式(起動方式:LZ、LX、LY、LA、LT、LH) PC: LED明るさフリー信号線式(起動方式:LD、LV)

Q2

3路スイッチを使用することはできますか?

●本器は3路仕様でないため使用することはできません。多箇所からの操作される場合は、マルチ高機能調光タイプ(NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK)とシーン選択子器(NK28706W/S)を連動させてご使用ください。

Q3

リビングライコンへの電源にスイッチを入れることができますか?

●可能です。 ただし、本体に主電源を切るスイッチが搭載されています。

Q4

白熱灯、蛍光灯、LEDをひとつの回路につないで調光できますか?

●できません。 白熱灯、蛍光灯、LEDそれぞれ調光の制御方式が異なります。回路を分けて使用してください。

Q5

2箇所から同一照明器具を調光することはできますか?

●できません。 照明器具1台に対して接続できるリビングライコンは1台です。

Q6

調光信号線は分岐配線することはできますか?

●可能です。

Q7

伝送信号線は分岐配線することはできますか?

●できません。 必ずリビングライコンまたは子器にある送り端子を使用し、一筆書き配線で接続してください。

Q8

販売中止をしたリビングライコンで使用していた子器をつなげることはできますか?

●使用することはできません。 子器との制御方式が異なるため互換性がありません。

故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	処置	参照
本体のLEDが点灯 しない	電源が入っていない。	カバーをあけて、電源切/入スイッチを「入」 にする。	
	電源線が正常に接続されていない。	電源線を再度結線しなおしてください。	
	電源線を間違って調光信号端子または伝 送信号端子に接続して電源を入れた。	本器が壊れます。交換してください。	
	負荷線を短絡している。	本器が壊れます。交換してください。	
シーン1ボタンが点 滅し続ける	接続されている負荷が容量を超えている。	負荷容量を範囲内にしてください。	取説 P.17
シーン2ボタンが点 滅し続ける	調光信号線につながれている負荷が容量 を超えている。	負荷容量を範囲内にしてください。	
	調光信号線が短絡している。	調光信号線の配線を見直してください。	取説 P.17
	調光信号線と伝送信号線が間違って接続 されている。	正しく結線しなおしてください。	,
シーン3ボタンが点 滅し続ける	本器が正常に起動していない。	電源を一旦切り、5秒以上待った後電源を再 投入してください。	取説 P.18
点灯しない	電源線の「N」と「L」が間違って接続されている。	正しく結線しなおしてください。	
白熱灯・LED位相制 御式(2線式)が調 光できない	負荷切替スイッチが正しく設定されてい ない。	調光できない器具が接続されている負荷切替 スイッチを設定しなおしてください。	P.12
調光できない	調光可能な蛍光灯またはLED器具が接続	調光可能な器具に交換してください。	P.4
	されていない。	負荷切替スイッチをON/OFF設定で使用してください。(ON/OFFでの使用となります。)	P.12
	負荷切替スイッチが正しく設定されてい ない。	調光できない器具が接続されている負荷切替 スイッチを設定しなおしてください。	P.12
	調光信号線がつながれていない。(蛍光灯、 LED(信号線式)の場合)	調光信号線の配線を見直してください。	
あかりがちらつく	電源が単相3線の場合で消費電力が1kW 以上の機器がある。	その機器とは電源の相を分けてください。	
	適合していない負荷が接続されている。	適合照明器具に交換してください。	P.4

■マルチ高機能調光タイプ(NQ28752WK/SK、NQ28732WK/SK)

TVD 自成形型プレン TV (NQ20732VVIC/3IC/					
現象	考えられる原因	処置	参照		
子器が動作しない	伝送信号線の端子名と一致した箇所に接 族されていない。	伝送信号線の配線を見直してください。			
	伝送信号線と調光信号線が間違って接続 されている。	正しく結線しなおしてください。			
子器のON/OFFボ タンが点滅し続けて	伝送信号線の「S+」と「S-」を間違って 接続している。	伝送信号線の配線を見直してください。	_		
いる	伝送信号線と調光信号線が間違って接続 されている。	正しく結線しなおしてください。			
本器2台が連動しな い	伝送信号線が正しく接続されていない。	伝送信号線の配線を見直してください。			

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

リビングライコン LED照明器具接続台数制限品番一覧表(1/2)

NQ28750W NQ28751WK NQ28752WK NQ28732WK NQ28750S NQ28751SK NQ28752SK NQ28732SK

下記に記載の品番は突入電流が異なるため、記載の接続台数以下でご使用ください。 下記に記載の品番を他品番と混在させて使用する場合は、接続台数制限の小さいほうの台数で制限してください。

起動方式: LG		起動方式:LV				起動方式:LE			
LGB		LGB		LGB		LGB15164WLE1	2台	LGB72312LE1	8台
LGB50194LG1	5台	LGB81587LV1	7台	LGB10804LE1	8#	LGB15173BLE1	2台	LGB72313LE1	8台
LGB50195LG1	5台	LGB81588LV1	7台	LGB10805LE1	8台	LGB15173WLE1	2台	LGB72314LE1	8台
LGB50304LG1	3台	LGB81589LV1	7台	LGB10806LE1	8台	LGB15174BLE1	2台	LGB72315LE1	8台
LGB50305LG1	3台			LGB10907LE1	8台	LGB15174WLE1	2台	LGB72316LE1	8台
LGB50308LG1	2台			LGB10908LE1	8台	LGB15183BLE1	2台	LGB72317LE1	8台
LGB50309LG1	2台			LGB10909LE1	8台	LGB15183WLE1	2台	LGB72326LE1	8台
LGB80304LG1	3台			LGB10910LE1	8台	LGB15184BLE1	2台	LGB72327LE1	8台
LGB80305LG1	3台			LGB10911LE1	12台	LGB15184WLE1	2台	LGB72366LE1	8台
LGB80308LG1	2台			LGB10912LE1	12台	LGB15200LE1	8台	LGB72367LE1	8台
LGB80309LG1	2台			LGB10913LE1	12台	LGB15201LE1	8台	LGB72376LE1	8台
LGB81570LG1	5台			LGB10914LE1	12台	LGB15202KLE1	12台	LGB72377LE1	8台
LGB81571LG1	5台			LGB10919LE1	8台	LGB15203LE1	8台	LGB72382LE1	8台
LGB81572LG1	5台			LGB10937LE1	11台	LGB15204LE1	8台	LGB72383LE1	8台
LGB84435LG1	5台			LGB10959LE1	11台	LGB15205LE1	8台	LGB72384LE1	8台
LGB84436LG1	5台			LGB10960LE1	11台	LGB15206LE1	8台	LGB72385LE1	8台
LGB84485LG1	5台			LGB10961LE1	11台	LGB15207LE1	8台	LGB74000LE1	8台
LGB84486LG1	5台			LGB10969LE1	11台	LGB16200LE1	8台	LGB74001LE1	8台
				LGB10970LE1	11台	LGB16201LE1	8台	LGB74002LE1	8台
				LGB10978LE1	11台	LGB16202KLE1	12台	LGB74003LE1	8台
				LGB10979LE1	11台	LGB16203LE1	8台	LGB74004LE1	8台
				LGB11008LE1	8台	LGB16204LE1	8台	LGB74005LE1	8台
				LGB11010LE1	8台	LGB16205LE1	8台	LGB74006LE1	8台
				LGB11603LE1	1台	LGB16206LE1	8台	LGB74007LE1	8台
				LGB11911LE1	12台	LGB16207LE1	8台	LGB74008LE1	8台
				LGB11912LE1	12台	LGB50150KLE1	8台	LGB74009LE1	8台
				LGB11913LE1	12台	LGB51610LE1	8台	LGB74010LE1	8台
				LGB11914LE1	12台	LGB51611LE1	8台	LGB74011LE1	8台
				LGB11937LE1	11台	LGB51612LE1	8台	LGB74012LE1	8台
				LGB11959LE1	11台	LGB51613LE1	8台	LGB74013LE1	8台
				LGB11960LE1	11台	LGB51614LE1	8台	LGB74015LE1	8台
				LGB11961LE1	11台	LGB51650LE1	11台	LGB74017LE1	8台
				LGB11969LE1	11台	LGB51651LE1	11台	LGB74070LE1	8台
				LGB11970LE1	11台	LGB51674LE1	8台	LGB74071LE1	8台
				LGB11978LE1	11台	LGB51675LE1	8台	LGB74072LE1	8台
				LGB11979LE1	11台	LGB51677LE1	8台	LGB74073LE1	8台
				LGB12500LE1	1台	LGB51678LE1	8台	LGB74074LE1	8台
				LGB12510LE1	1台	LGB51684LE1	8台	LGB74075LE1	8台
				LGB12600KLE1	1台	LGB51685LE1	8台	LGB74076LE1	8台
				LGB12601LE1	1台	LGB52015LE1	8台	LGB74077LE1	8台
				LGB12602LE1	1台	LGB52016LE1	8台	LGB74090LE1	8台
				LGB12604LE1	1台	LGB52082LE1	8台	LGB74091LE1	8台
				LGB13603LE1	1台	LGB52084LE1	8台	LGB74092LE1	8台
				LGB14601LE1	1台	LGB52091LE1	8台	LGB74093LE1	8台
		_		LGB14602LE1	1台	LGB52093LE1	8台	LGB74100LE1	8台
				LGB14604LE1	1台	LGB52094LE1	8台	LGB74101LE1	8台
				LGB15133BLE1	8台	LGB52095LE1	8台	LGB74102LE1	8台
				LGB15133WLE1	8台	LGB52600LE1	8台	LGB74103LE1	8台
				LGB15134BLE1	8台	LGB52601LE1	8台	LGB74106LE1	8台
				LGB15134WLE1	8台	LGB52610LE1	8台	LGB74107LE1	8台
		_		LGB15143BLE1	8台	LGB52611LE1	8台	LGB74108LE1	8台
				LGB15143WLE1	8台	LGB52620LE1	8台	LGB74109LE1	8台
				LGB15144BLE1	8台	LGB52621LE1	8台	LGB74112LE1	8台
				LGB15144WLE1	8台	LGB52630LE1	8台	LGB74113LE1	8台
				LGB15153BLE1	8台	LGB52631LE1	8台	LGB74115LE1	8台
				LGB15153WLE1	8台	LGB52640LE1	8台	LGB74190LE1	8台
				LGB15154BLE1	8台	LGB52641LE1	8台	LGB74191LE1	8台
				LGB15154WLE1	8台	LGB54212LE1	8台	LGB74200LE1	8台
				LGB15163BLE1	2台	LGB54213LE1	8台	LGB74201LE1	8台
				LGB15163WLE1	2台	LGB54262LE1		LGB74202LE1	8台
				LGB15164BLE1	2台	LGB54263LE1	8台	LGB74203LE1	8台
<u> </u>	·			ı				1	

リビングライコン LED照明器具接続台数制限品番一覧表(2/2)

NQ28750W NQ28751WK NQ28752WK NQ28732WK NQ28750S NQ28751SK NQ28752SK NQ28732SK

LGW46742LE1

LGW46743LE1

12台 LGW72365LE1

12台 LGW72373LE1

8台

8台

LGW80245LE1

LGW80246LE1

8台

8台

下記に記載の品番は突入電流が異なるため、記載の接続台数以下でご使用ください 下記に記載の品番を他品番と混在させて使用する場合は、接続台数制限の小さいほうの台数で制限してください。 起動方式:LE LGB (続き) LGW51600KLE1 4台 LGW72374LE1 8台 LGW80247LE1 8台 LGB74204LE1 8台 LGW51601KLE1 4台 LGW72375LE1 LGW80250LE1 8台 LGB74205LE1 8# LGW51602KLE1 4台 LGW80101KLE1 8# LGW80251LE1 8台 LGB74206LE1 8台 LGW51603KLE1 4台 LGW80102KLE1 8台 LGW80252LE1 8台 LGB74207LE1 LGW51610KLE1 4台 LGW80103KLE1 LGW80255LE1 8台 8台 8台 I GB74208I F1 8# I GW51611KI F1 4# I GW80104KI F1 8# I GW80256I F1 8# I GR74209I F1 8台 LGW51624LE1 8# LGW80105KLE1 LGW80257LE1 8# 8# LGB74210LE1 8台 LGW51625LE1 8# LGW80106KLE1 8台 LGW80260LE1 8# LGB74211LE1 8台 LGW51626LE1 8台 LGW80107KLE1 8台 LGW80262LE1 8台 LGW51627LE1 LGW80108KLE1 LGW81501LE1 12台 LGB74212LE1 8台 8台 8台 LGB74213LE1 8# LGW51628LE1 8# LGW80114KLE1 8# LGW81502LE1 12台 LGB74215LE1 8台 LGW51629LE1 8# LGW80115KLE1 8# LGW81503LE1 12台 8台 8台 8台 12台 LGB74217LE1 LGW51630LE1 LGW80116KLE1 LGW81561LE1 12台 I GB74270I F1 8# LGW51631LF1 8# I GW80117KI F1 8# I GW81562I F1 LGB74271LE1 8# LGW51632LE1 8# LGW80118KLE1 8# I GW81563I F1 12台 LGB74272LE1 8台 LGW51633LE1 8台 LGW80119KLE1 8台 **XLGD** LGB74273LE1 8# LGW51634LE1 8# LGW80120KLE1 8# XLGD650KLE1 22台 LGB74274LE1 8台 LGW51635LE1 8台 LGW80121KLE1 8台 XLGD651KLE1 22台 LGB74275LE1 LGW51636LE1 LGW80122KLE1 8台 8台 8台 **XLGE** LGW80123KLE1 LGB74276LE1 8台 LGW51637LE1 8台 8台 XLGE742HLE² 12台 LGB74277LE1 8台 LGW51638LE1 8台 LGW80150KLE1 8台 XLGE742LLE1 12台 LGB81500LE1 12台 LGW51639LE1 8台 LGW80151KLE1 8台 XLGE743HLE1 12台 LGB81501LE1 12台 LGW51660LE1 2台 LGW80152KLE1 8台 XLGE743LLE1 12台 LGB81502LE1 12台 LGW51661LE1 LGW80153KLE1 8台 2台 I GB81503I F1 I GW51662LF1 2☆ I GW80158I F1 8# 8# 8# LGB81504LE1 8# LGW51663LE1 2台 LGW80159LE1 LGB81505LE1 8台 LGW51664LE1 2台 LGW80168LE1 2台 .GB81506LE1 8台 LGW51665LE1 2台 LGW80169LE1 2台 LGB81507LE1 8台 LGW51666LE1 2台 LGW80190LE1 8台 GB81508LE1 8# LGW51667LE1 2台 LGW80201LE1 8# LGB81525LE1 8台 LGW51668LE1 2台 LGW80202LE1 8台 LGB81526LE1 LGW51669LE1 2台 LGW80203LE1 8台 8台 8台 GB81527LF1 I GW51690I F1 8# I GW80204I F1 8# LGW51691LE1 8# GB81528I F1 8# 8# I GW80205I F1 8台 LGW80206LE1 8台 LGB81558LE1 8台 LGW51692LE1 LGB81559LE1 8台 LGW51693LE1 8台 LGW80207LE1 8台 LGB81561KLE1 12台 LGW71627LE1 8台 LGW80208LE1 8台 LGB81562KLE1 LGW71628LE1 LGW80209LE1 8台 12台 8台 LGB81565LE1 2台 LGW71629LE1 8台 LGW80210LE1 8台 LGB81566LE1 8台 LGW71755LE1 8台 LGW80211LE1 8台 LGB81567LE1 8台 LGW71757LE1 8台 LGW80212LE1 8台 LGW71765LE1 LGW80213LE1 8台 LGB81568LE1 2台 8台 LGW71767LE1 LGB81569LE1 2台 84 LGW80214LE1 8台 LGB81577LE1 8台 LGW71800LE1 8# LGW80220LE1 8台 8台 LGB81578LE1 8台 LGW71801LE1 8台 LGW80221LE1 LGB81590LE1 8台 LGW72303LE1 8台 LGW80222LE1 8台 LGB81591LE1 LGW72304LE1 LGW80223LE1 8台 8台 8台 GB84212LE1 8台 LGW72305LE1 8台 LGW80224LE1 8台 LGB84213LE1 8# LGW72313LE1 8# LGW80230LE1 8台 LGB84262LE1 8台 LGW72314LE1 8台 LGW80231LE1 8台 8台 LGB84263LE1 8台 LGW72315LE1 8台 LGW80232LE1 8# 8# LGB85030LF1 8# LGW72323LE1 LGW80233LF1 8台 8# 8# I GB85031I F1 LGW72324LE1 LGW80235LE1 8台 IGW LGW72325LE1 8台 LGW80236LE1 LGW46140LE1 22台 LGW72353LE1 8台 LGW80237LE1 8台 LGW46141LE1 22台 LGW72354LE1 8台 LGW80238LE1 8台 LGW46142LE1 22台 LGW72355LE1 8台 LGW80240LE1 8台 LGW46143LE1 22台 LGW72363LE1 8台 LGW80241LE1 8台 LGW46144LE1 22台 LGW72364LE1 8台 LGW80242LE1 8台